


AN6122B-00BF

编码格式：6121/6122

PAD图及脚位说明

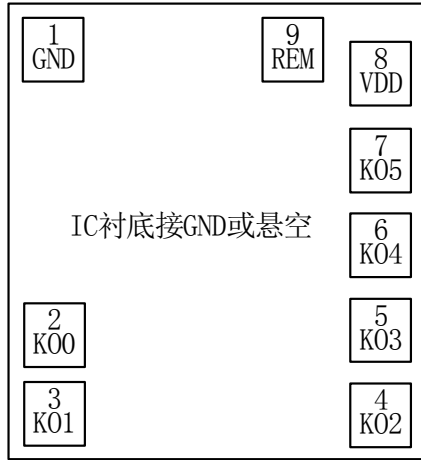


PCB板上按键对应的码值

用户码：00BF
按键码如下

00	01	02
04	05	06
08	09	0A
0C	0D	0E
10	11	12
14	15	16
18	19	1A

典型应用电路

脚位序号	脚位名称	功能说明
1	GND	电源地
2	K00	数据码扫描端
3	K01	数据码扫描端
4	K02	数据码扫描端
5	K03	数据码扫描端
6	K04	数据码扫描端
7	K05	数据码扫描端
8	VDD	电源正极
9	REM	红外载波发射端

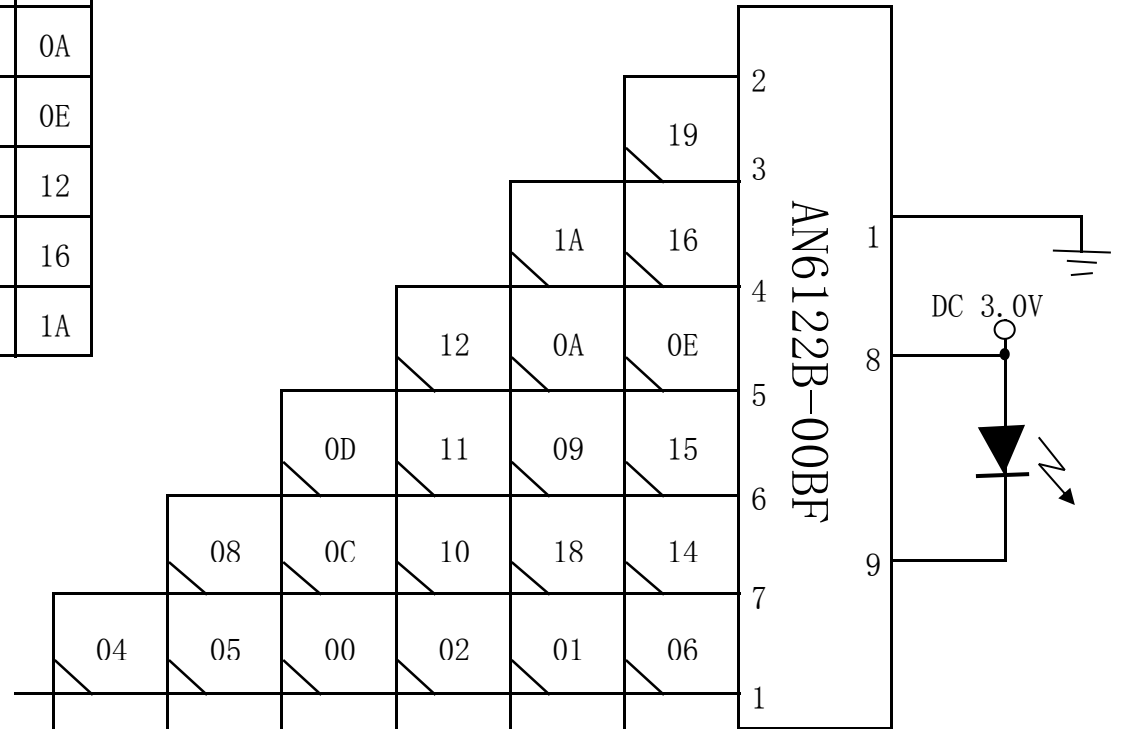

本规格书包含产品最新的应用信息，我司保留此规格书的修改权利而不另行通知，使用此产品的客户应确认手中的资料是否为最新的应用资料。此规格书仅供客户参考使用，我司无责任承担由于使用此规格书参考应用而造成的任何损失。